



Montagehandleiding

Wandplank

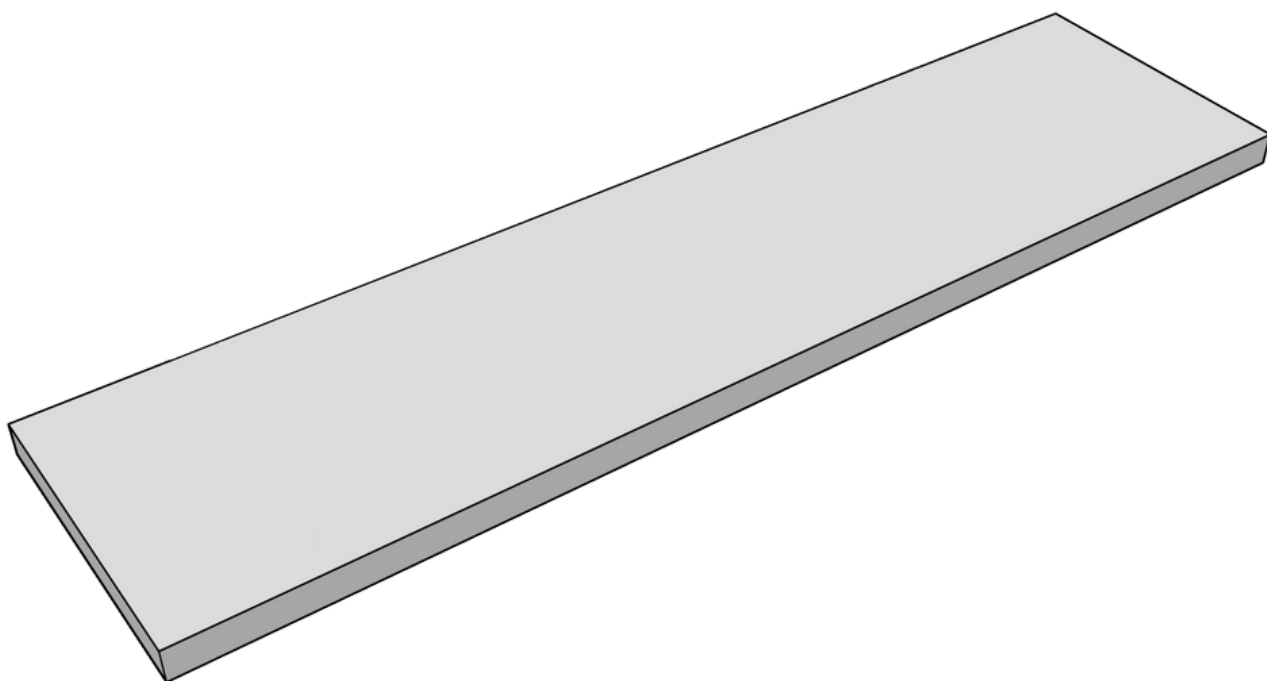


In de verpakking

1x wandplank zonder uitsparing. De wandplank kan worden bevestigd met plankdragers (van metaal) of met wanddragers (van hout), afhankelijk van de afmetingen van de wandplank.

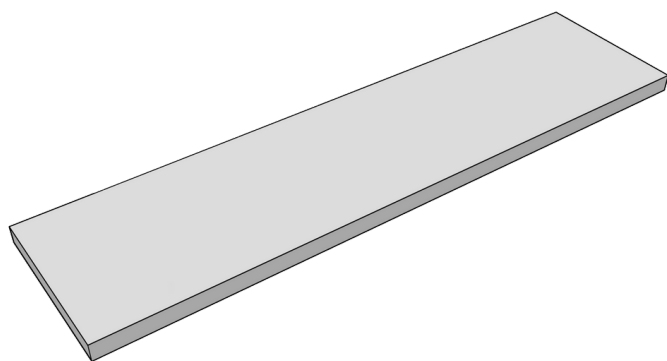


Bij elke plankdrager behoren de volgende onderdelen:

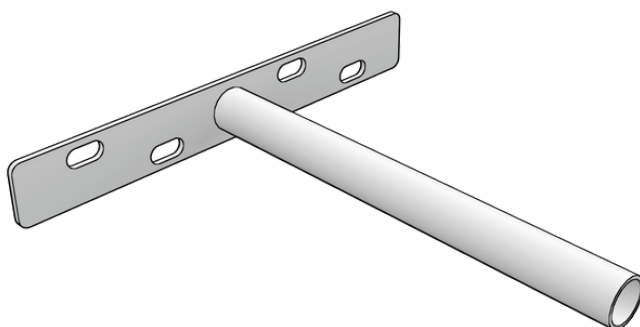

1x




4x

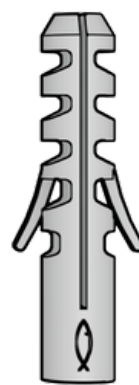

4x


Bij elke wanddrager behoren de volgende onderdelen:



1x



3x

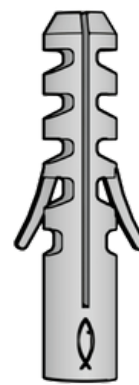


3x

Gereedschap


Het volgende gereedschap heb je nodig voor de montage:




Potlood



Schroevendraaier (kruiskop)

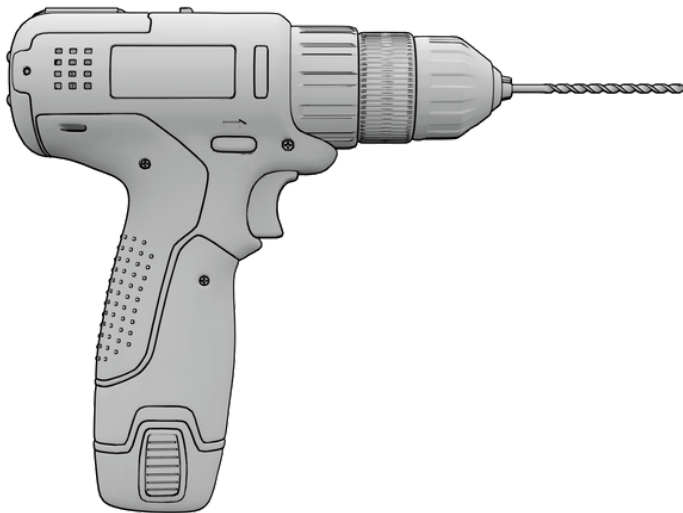

Boormachine (boor 8 mm)

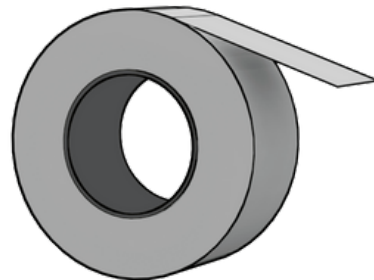


Schilderstape




Waterpasser

- 1.** Plak op de plaats waar de plank gemonteerd moet worden een horizontale lijn lichtgekleurd schilderstape. Maak hierbij gebruik van een waterpas.

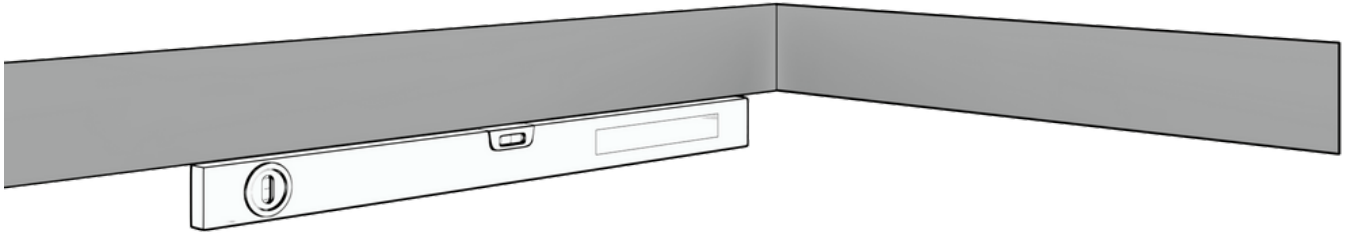


- 2.** Trek met een potlood een horizontale streep op het tape. Gebruik hiervoor wederom een waterpas.

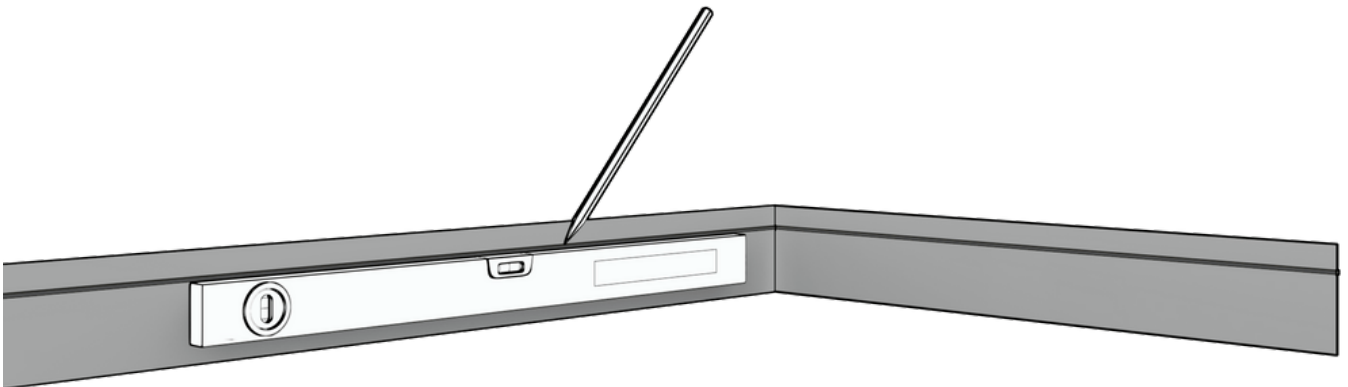


Plankdrager en/of wanddrager


Heb je een wandplank met plankdrager ga dan door naar **stap 3**

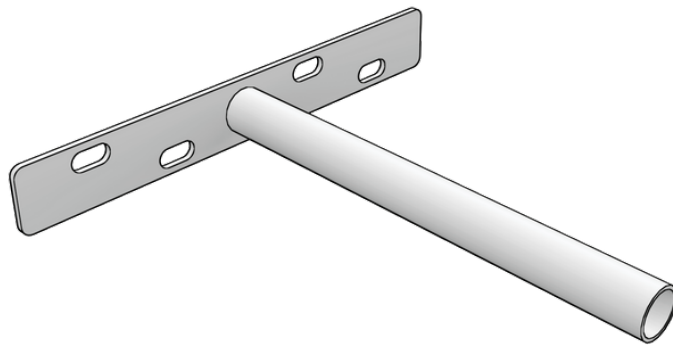


Heb je alleen een wandplank met wanddrager ga dan door naar **stap 16**

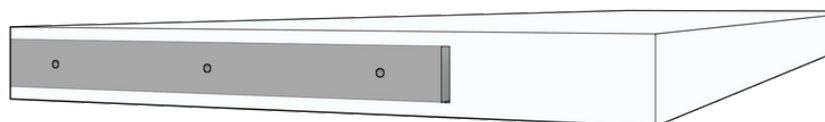

- 3.** Teken de posities van de plankendragers af. Bepaal vervolgens de positie van de boorgaten. Dit kan eenvoudig worden gedaan door gebruik te maken van de plankdragers. We adviseren het gebruik van 4 schroeven per plankdrager.

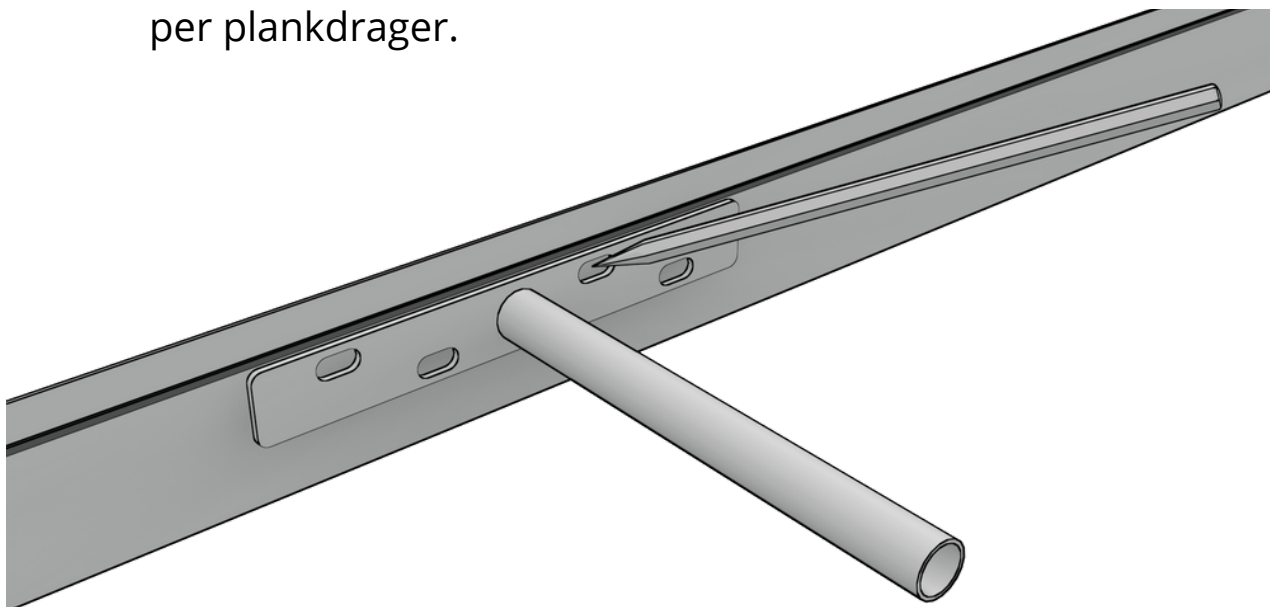


- 4.** Boor gaten op de afgetekende posities met een boor van 8,0 mm diameter.

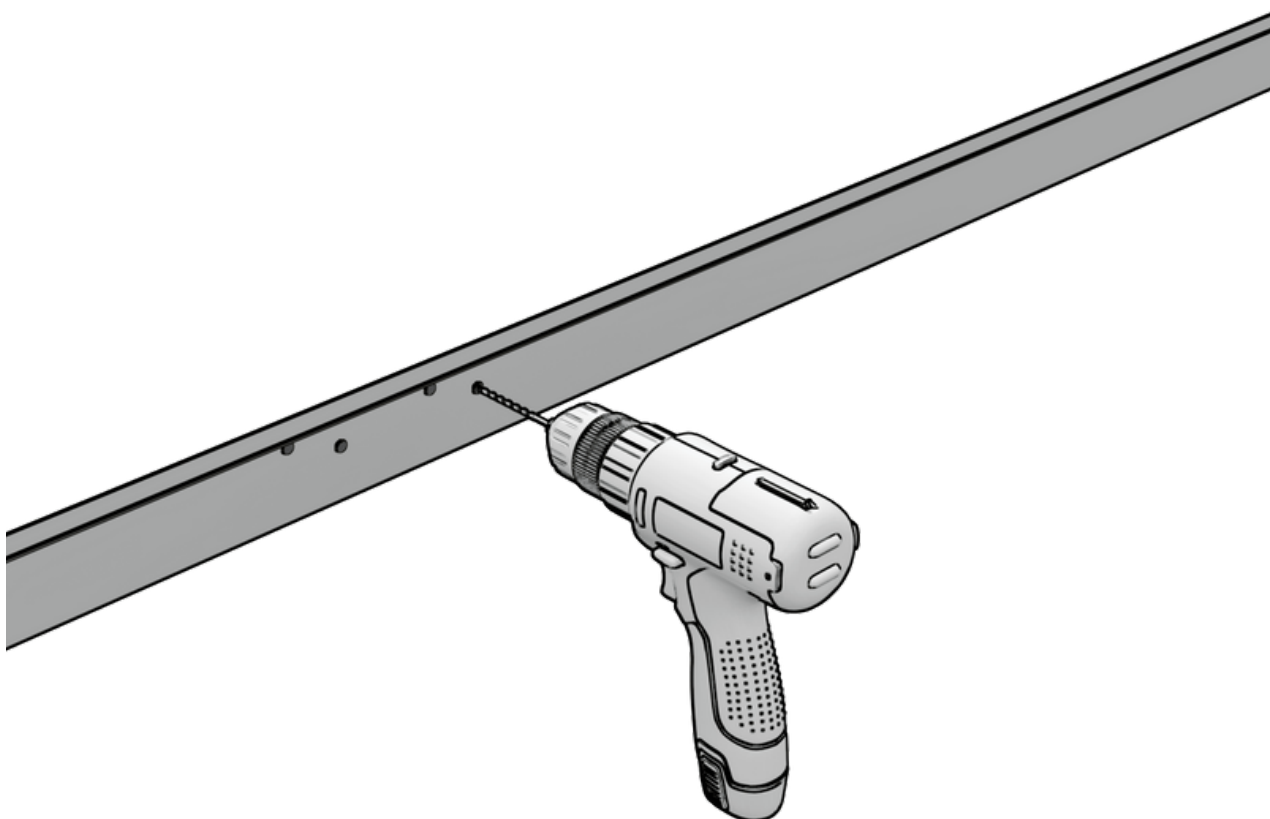


- 5.** Plaats de pluggen in de gaten en bevestig vervolgens de plankendrager met de schroeven. Draai het geheel stevig vast. Schuif de plank gedeeltelijk over de plankendragers. Controleer zorgvuldig of de plank zowel horizontaal als verticaal recht hangt. Gebruik hiervoor een waterpas. (Let op: de plank kan niet zonder ondersteuning blijven hangen.)


Als alles naar tevredenheid is, kan de plank van de muur worden gehaald.

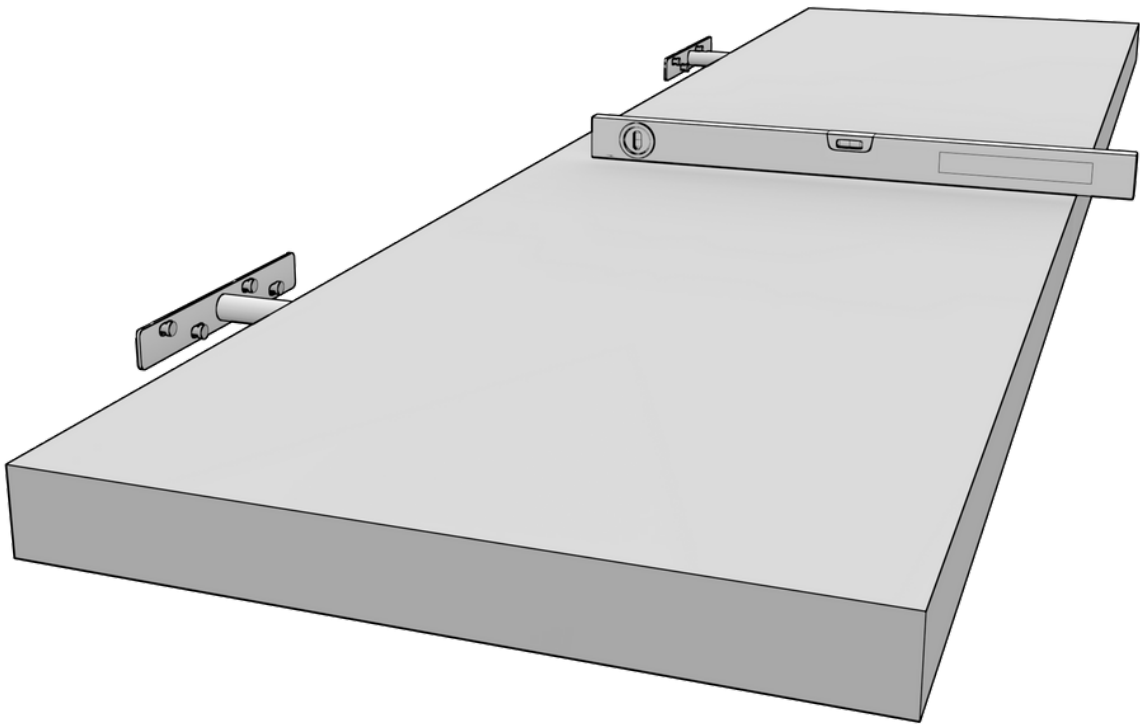

- 6.** Bepaal de positie van de wanddrager en boor een gat met een diameter van 8,0 mm door de wanddrager heen met behulp van een steenboor. Herhaal deze stap indien er nog een wanddrager aanwezig is.

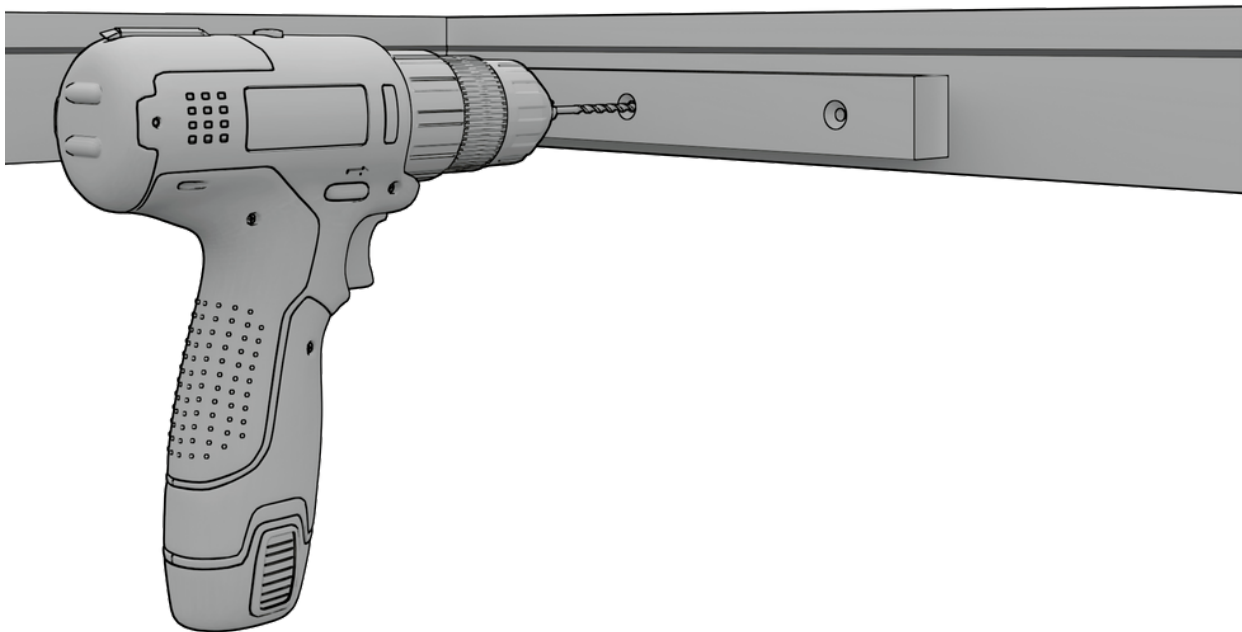


- 7.** Verwijder het schilderstape. Plaats de pluggen in de gaten en schroef de schroeven door de wanddrager heen.

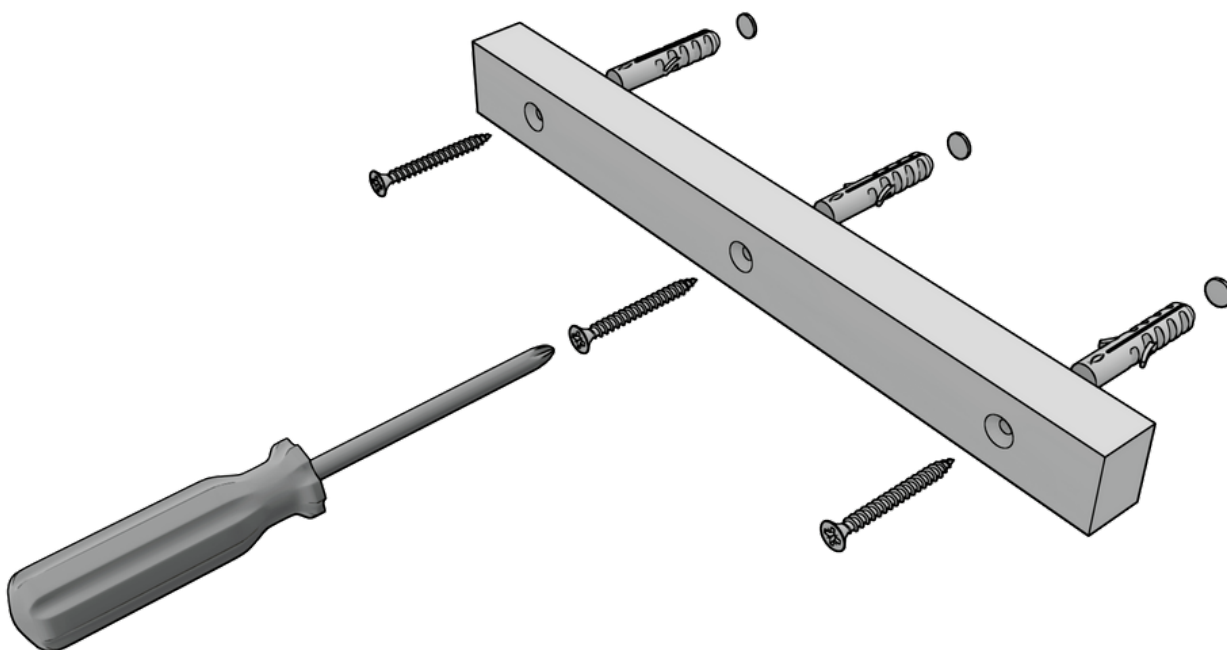

5.

Schuif de plank over de wanddragers. Controleer zorgvuldig of de plank zowel horizontaal als verticaal recht hangt. Gebruik hiervoor een waterpas.

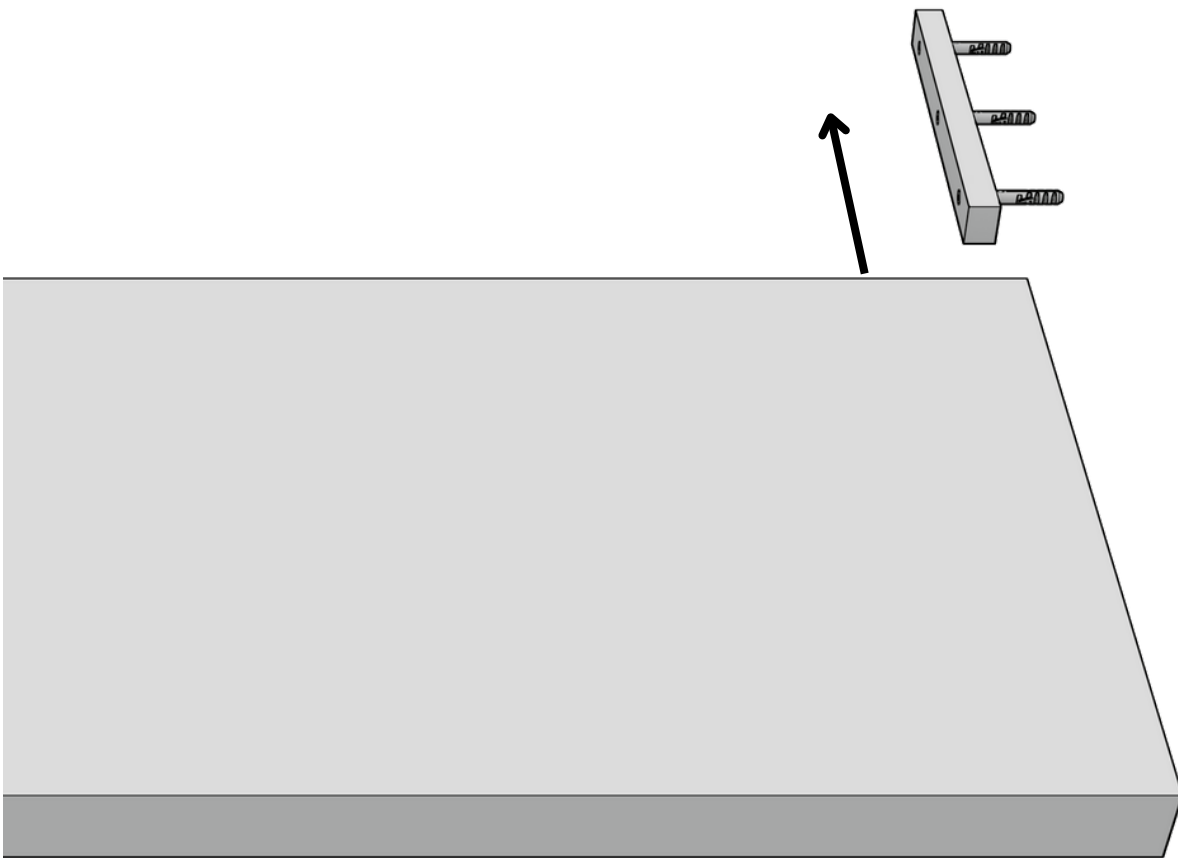

De wandplank hangt

Wij horen graag wat je ervan vindt, veel plezier met het gebruik.

Heb je een vraag of een opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Per telefoon: **+3185-0473555**

Per mail: **info@colorhanger.com**

Whatsapp: **+31683502367**

